



## 型式：MT-0111 WireFlameFeather ワイヤフレームフェザー

ご使用前に必ずお読みください。正しい使用方法で末永くご愛用いただけますようお願いいたします。

### 内容物

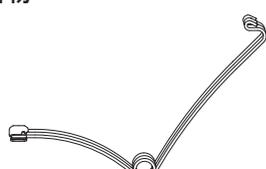

アーム

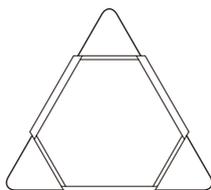



チタンメッシュ




収納袋

### 使用方法

01.  
アームを広げます。3本のうち1本は固着しています。  
2本のアームをジョイントの凹みにハマるまで広げてください。(図A)

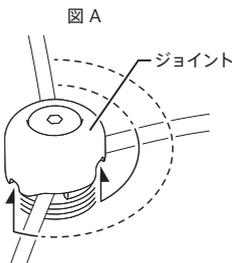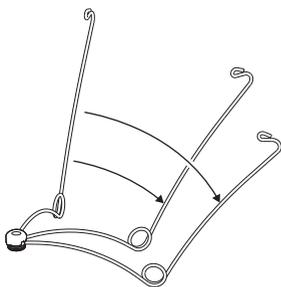

02.  
チタンメッシュをアームにかけて完成です。

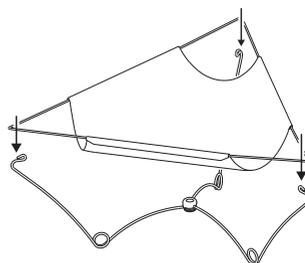

※ワイヤフレームフェザーには焚き火クロス (MT-0012)、焚き火メッシュII (MT-0019)、五徳アタッチメントII (MT-0142) は取り付けられません。ご了承ください。

組立手順の動画は MONORAL 公式 Youtube チャンネルでご覧いただけます。



### 使用上の注意



## 警告

- ・テントなど、周囲に燃え移りやすい物がある場所では使用しないでください。
- ・強風下では絶対に使用しないでください。転倒による事故に繋がる恐れがあります。
- ・焚き火をしている間は絶対に側を離れないでください。
- ・焚き火は常に状態を確認しながら、安全に気をつけて行ってください。
- ・バーナー等でメッシュを直接加熱すると局所的に熱せられてメッシュに穴が開く恐れがありますので行わないようにしてください。



## 注意

- ・出来るだけ地面が平坦で、転倒の恐れが無いことを確認してご使用ください。
- ・500g を超えた薪や調理器具を載せて使用しないでください。
- ・薪がチタンメッシュからはみ出ない範囲でご使用ください。